


COLOCACIÓN DE FAJAS EN CAMIONES DE LA FLOTA DE CEMENTO

La colocación de fajas en la carga **permite reducir el riesgo de caída del producto** transportado, para lo cual se deben seguir los siguientes pasos:

1. Al salir de la zona de envase, parquea el vehículo en la zona de encarpado, apaga el motor, coloca los topes e inspecciona la carga. En caso de detectar novedades, reportarlo de forma inmediata al supervisor de envase, quien dispondrá de la corrección requerida.



2. Coloca las fajas de acuerdo al tipo de vehículo:

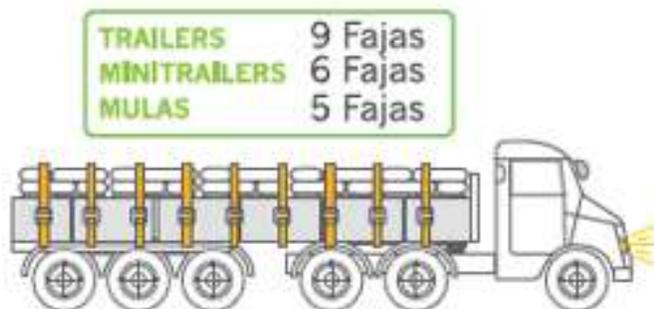

3. Una vez que se han colocado las fajas, avanza a la zona de la báscula.
4. Realiza el encarpado en las líneas de vida del patio de camiones, mantén el vehículo apagado, inspecciona que se encuentren colocados los topes y supervisa la tarea de encarpado.

En caso de lluvias todo el proceso de encarpado se realizará en las líneas de vida de envase para evitar que la lluvia humedezca el producto.

5. Verificar que la carpa se encuentre bien colocada y sujeta en los ganchos de la plataforma.