



ESTÁNDAR DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA – HORMIGÓN

CIRCULA, OPERA Y TRABAJA CON ATENCIÓN.
¡LA SEGURIDAD LA CONSTRUIMOS ENTRE TODOS.!

TRABAJO EN ALTURAS (TEA)



Se considera **trabajo en alturas** toda actividad a **más de 1,80 m** o en **pendientes pronunciadas** con riesgo de caída.

ANTES DE INICIAR

- 1.** Identifica puntos de **anclaje seguros** y verifica el **apuntalado** de losas.
- 2.** Usa **equipos TEA** dotados por la empresa y, según el sistema de protección elegido, **calcula la distancia de caída/espacio de claridad** (no aplica si es restricción).
- 3.** Acude al **Dispensario Médico** para verificar **signos vitales**.
- 4.** Mantén **comunicación efectiva** con tu equipo.



01 USO DE ESCALERAS



Prioriza **escaleras telescópicas UNACEM certificadas**.
Evita escaleras **hechizas** o **prestadas por obra** (pueden fallar en **estabilidad, resistencia o aislamiento eléctrico**).

COLOCACIÓN SEGURA



Proporción **4:1** y que sobresalga **≥ 1 m** del punto de apoyo.



Terreno **firme, nivelado** y **libre de residuos/humedad**.


USOS PERMITIDOS



Acceso a otro nivel o **inspección visual** (máx. 20 min).



Para **mayor altura** o **tareas prolongadas**, usa **andamio** o **plataforma certificada**.

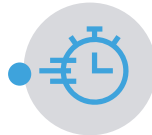

Trabajos breves (**< 10 min**) y **< 3 m** de altura, con **tres puntos de apoyo** y **una sola mano** operando.

BUENAS PRÁCTICAS



No muevas la escalera con una persona sobre ella.



No subas con herramientas en las manos: usa **cinturón** o **izado**.



Mantén **≥ 3 m** de **líneas eléctricas energizadas**.



Al finalizar, **limpia** y **pliega** la escalera antes de guardarla.

02 TEA EN OBRA = VERTIDO DE HORMIGÓN



Al llegar, **identifica anclajes** y **verifica apuntalado** de losas.



Señaliza el área de trabajo: **delimita con cinta roja** y coloca **tarjeta de "área señalizada"**.




Usa **dispositivos de descenso controlado** (ID) cuando aplique.




Instala poleas para reducir esfuerzo físico.




TEA DURANTE ASCENSO// 03 DESCENSO Y ARMADO DE TUBERÍA VERTICAL

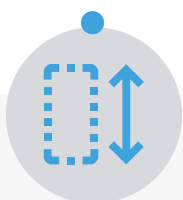

Identifica la altura máxima y prepara los **equipos TEA** requeridos.

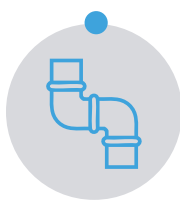

Inspecciona el área de tuberías para evitar interferencias con el cliente.

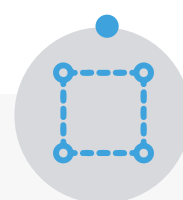

Señaliza y delimita el área de influencia antes de iniciar.



Usa **elementos de descenso controlado** y **sistemas de poleas**, según el plan de trabajo.

LLAMADO AL CIERRE

TU ATENCIÓN **MARCA LA DIFERENCIA**

Cada buena práctica reduce riesgos y nos acerca a **cero incidentes**.

